


## SENNHEISER INFOPORT RONDLEIDINGSET

De rondleidingset bestaat uit:

- 1 zendmicrofoon
- 10 of 20 kinbeugelontvangers (1 óf 2-kanaals uitvoering)
- 1 230V lader
- Reserve batterij (en) voor de zendmicrofoon

### Microfoon Aan

Aan de zijkant van de microfoon vindt u een kleine rode schakelaar (1). Zet deze op 'on'. Zet schakelaar (2) op 'talk' en schakelaar (3) op 'low' (=normaal zendbereik). De microfoon is nu gereed voor gebruik.

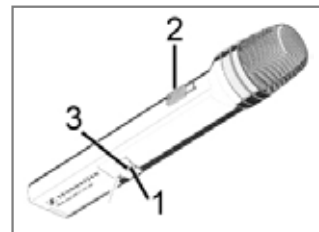

### Microfoon Uit

Zet de kleine rode schakelaar (1) op 'off'. De microfoon is nu uitgeschakeld.


### Microfoonsignaal onderbreken

Indien u de microfoon even wilt uitschakelen om bijvoorbeeld iets te overleggen kunt u de schuifschakelaar (2) op 'mute' zetten. Om verder te praten zet u de schuifschakelaar (2) op 'talk'.

### Kinbeugelontvanger inschakelen

Aan de onderzijde van de hoofdtelefoon vindt u een draaiwiel (1), draai deze naar links. Vervolgens hoort u een klik, de ontvanger staat nu aan. Hoe verder u naar links draait des te meer volume u krijgt op de ontvanger (let op: hoe harder het volume hoe eerder de ontvanger moet worden opgeladen).

- 1- Volume draaiwiel (blauw)
- 2- Kanaalkeuze draaiwiel (indien aanwezig, grijs)

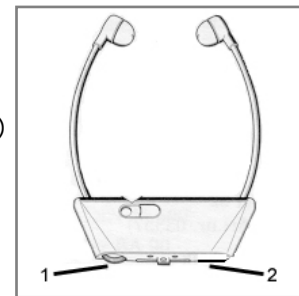


### Kinbeugelontvanger uitschakelen

Indien u de hoofdtelefoon niet gebruikt, (bijvoorbeeld tijdens een pauze of als de bijeenkomst afgelopen is) dient u het draaiwiel (1) naar rechts te draaien totdat u de klik hoort, de ontvanger is nu uitgeschakeld.


### Frequentie instellen (alleen van toepassing op de 2-kanaals uitvoering)

Op de ontvanger **kan** een draaiwiel (2) aanwezig zijn onder de afplaktape. Hiermee kunt u het ontvangstkanaal instellen met een keuze uit kanaal 1 en 2, te weten: Kanaal 1 (38.62Mhz) en Kanaal 2 (38.78Mhz). Kanaal 3 is **niet** in gebruik. Kanaal 1 en 2 corresponderen met kanaal 5 (38.62 Mhz) en kanaal 6 (38.78 Mhz) van de microfoon. Door, met behulp van het schroevendraaiertje op de achterzijde van de microfoonkabel, het keuzeschroefje met pijl te draaien naar kanaal 5 of 6 kunt u op de microfoon het uitzendkanaal veranderen.

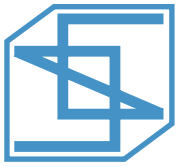

### Kinbeugelontvangers opladen

Controleer, voordat u begint met opladen, of alle ontvangers zijn uitgeschakeld. Ingeschakelde ontvangers worden namelijk **niet** opgeladen tijdens het laadproces! Plaats de ontvangers in de laadeenheid die u vindt in de transportkoffer. Let op: de uitsparing in de ontvanger moet corresponderen met de nokjes op de laadeenheid. (zie afbeelding).

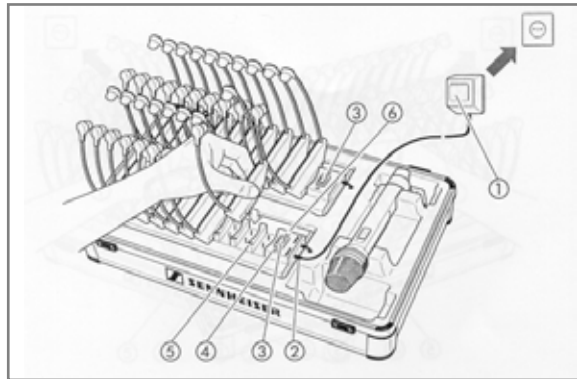


Door de stroomadapter in het stopcontact te steken gaan de rode controlelampjes branden (5). Let daarbij op dat bij elke ontvanger een lampje gaat branden. Is dit niet het geval, dan zit de betreffende hoofdtelefoon niet goed in de lader. De koffer minimaal 16 uur opladen voor een optimaal resultaat! Na ca. 16 uur gaan 2 lampjes groen branden (4) en is de koffer klaar voor gebruik.

Het systeem is beveiligd tegen overladen, na ca. 16 uur schakelt het systeem automatisch over op druppelladen.

### Batterij vervangen in de zendmicrofoon

Door het klepje (1) aan de achterzijde van de microfoon te openen kunt u de batterij verwijderen, vervolgens kunt u een nieuwe batterij plaatsen. Het + en - contact van de nieuwe 9 Volt batterij **kan** voorzien zijn van een (groen) sealstrookje, deze moet eerst verwijderd worden alvorens de batterij te plaatsen. Let op de + en de - tekens op de batterij, deze moeten corresponderen met de + en de - tekens in de microfoon (2).

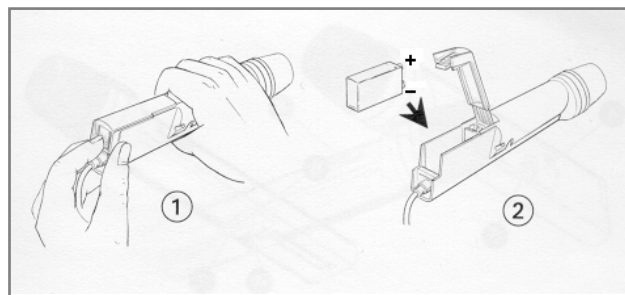

### Levensduur zendmicrofoon en ontvangers

De microfoon met een nieuwe batterij gaat max. 6 uur mee, daarna → **batterij vervangen.**

De ontvangers met een volledig opgeladen accu gaan max. 6 uur mee, daarna → **system laden, ca. 16 uren.**